


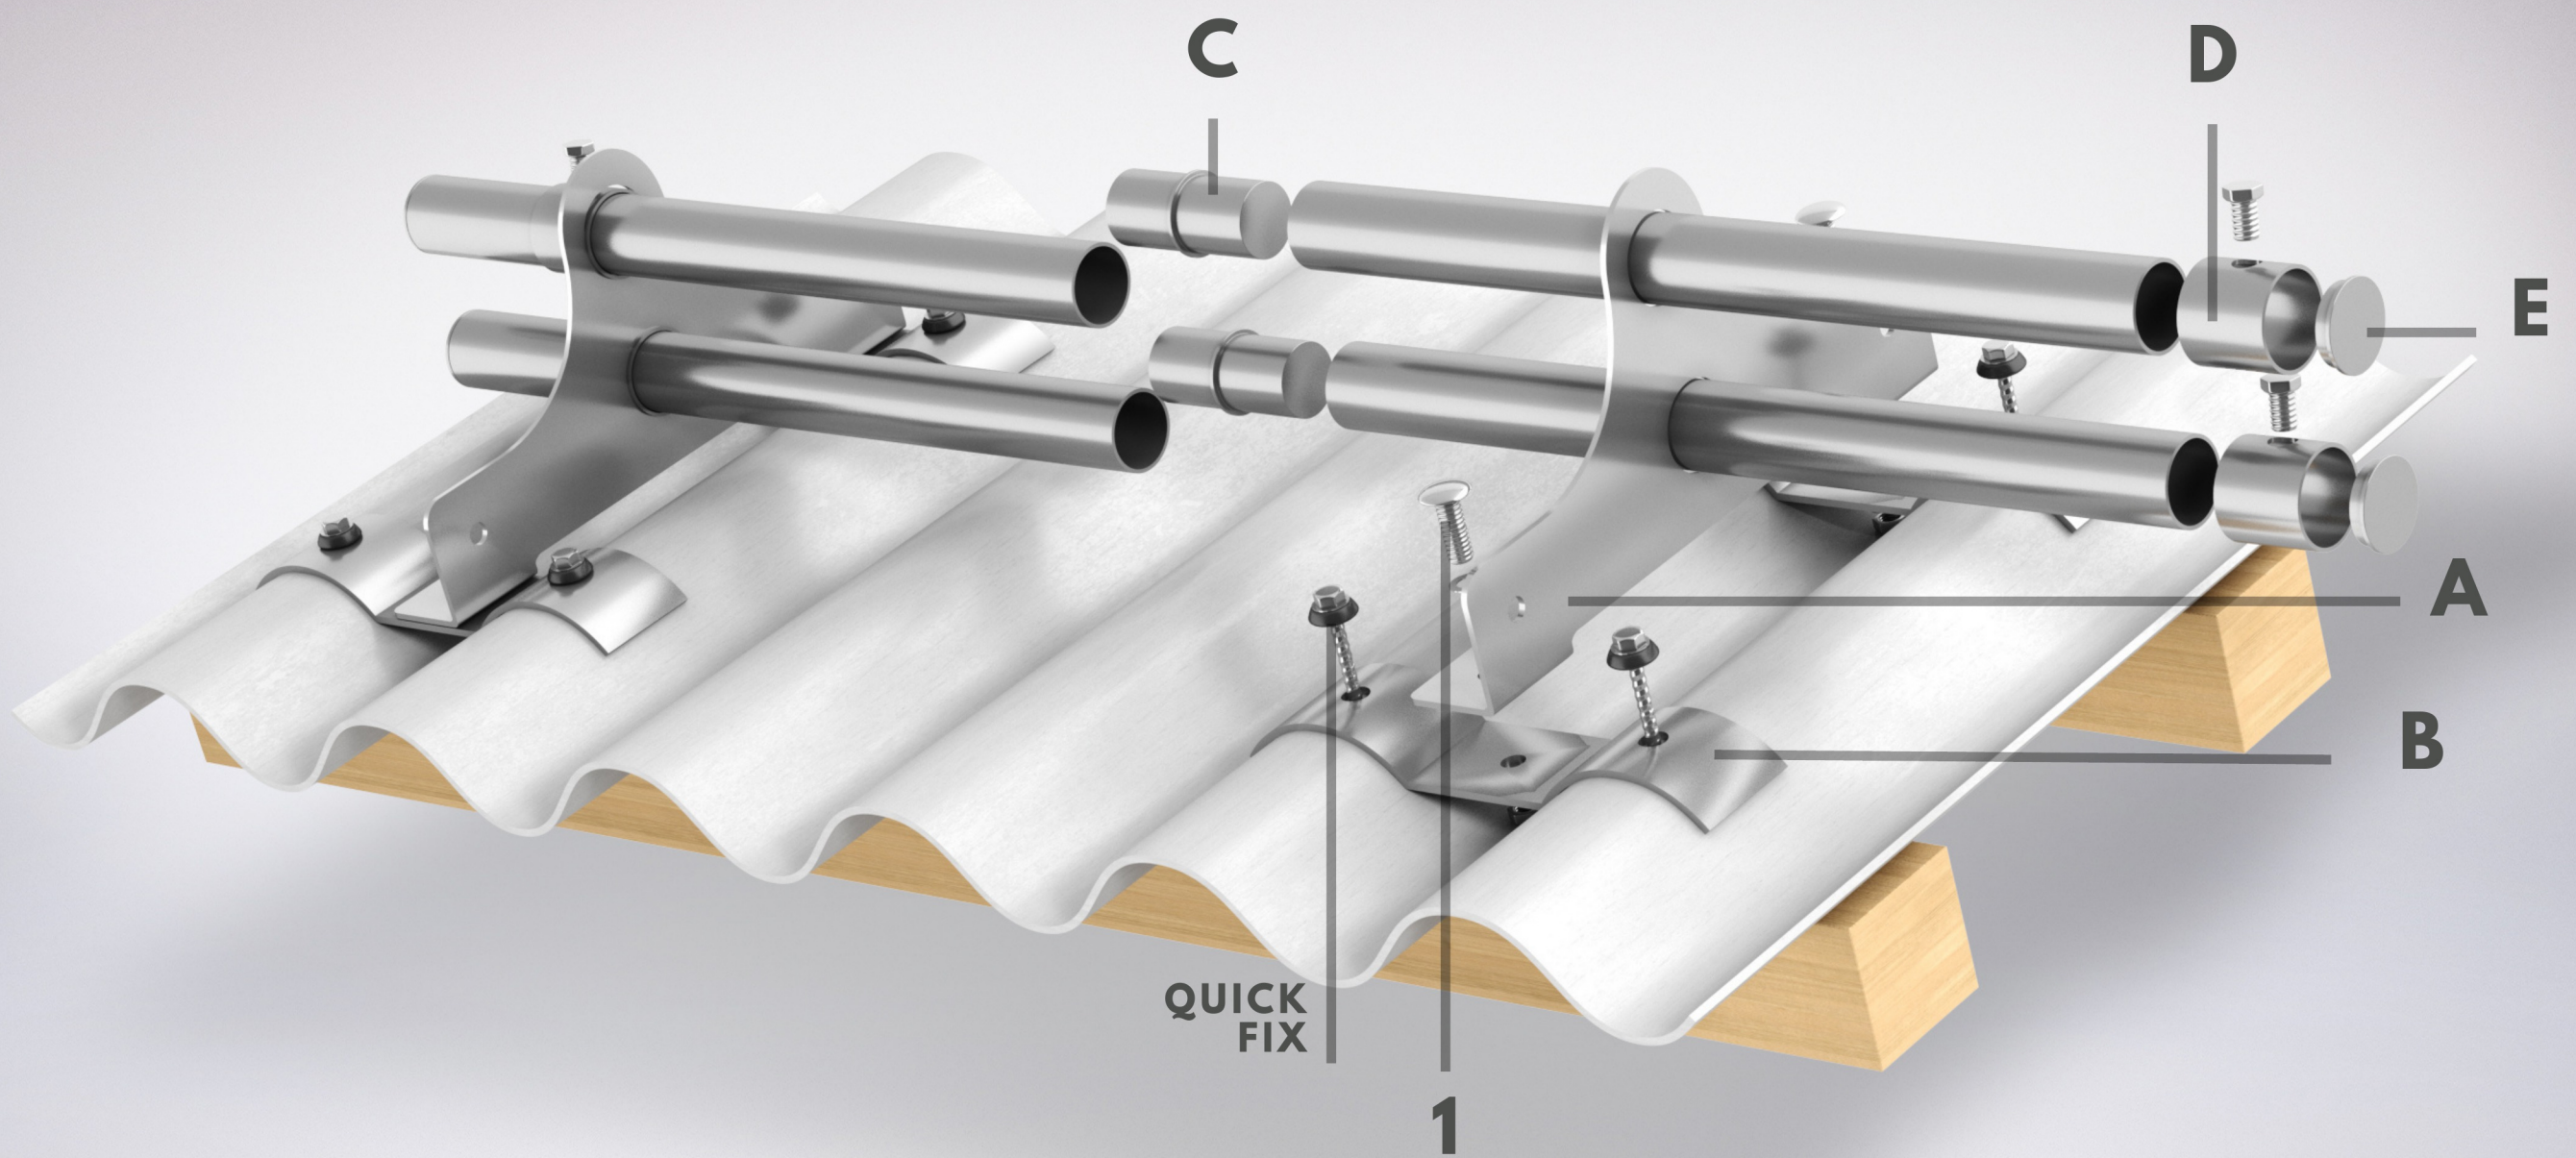

OLUKLU LEVHALAR
ÜRÜN KODU: SB0005-7, SB0205-7, SB0305-7

1. Ana konsolu **A**, iki adet destek elemanı **B** ile birlikte **1** no'lu vidaları (8x20) kullanarak vidalıyoruz.
2. Destek elemanlarını **B**, levhanın altında bulunan ahşap veya çelik konstrüksiyona, oluk tepesinden geçirerek vidalıyoruz. Montajı 6,4×110 (ahşap için) ve 6,3×90 (çelik için) vidalarla – Quick Fix montaj sistemi ile – yapıyoruz. Vidaları takmadan önce 5 mm çapında ön delik açılması önerilir.
3. Konsollar arasındaki maksimum mesafe 800 mm'yi geçmemelidir.
4. Çatı eğiminin fazla olduğu (40°'nin üzerinde) durumlarda veya 8 m'den uzun çatı yüzeylerinde iki sıra kar tutucu boru kullanılmalıdır.
5. Boruların daha uzun bölümler hâlinde birleştirilmesi durumunda **C** sistem bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
6. Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi geçemez.
7. Boruların konsollar içinde kaymasını önlemek için **D** boru kilidi kullanılmalıdır. Kilitler, her kenar konsolunun dış tarafına monte edilir.
8. Boru uçları **E** kapağı ile kapatılmalıdır.

Montaj talimatındaki kurallara uyulması, yapılan işin doğru kalitede olmasını sağlar ve çatı üzerinde ve altında güvenliği artırır.

OLUKLU LEVHALAR

ÜRÜN KODU : SB0005-7, SB0205-7, SB0305-7

1.  Ana konsol **A**, iki adet destek elemanı **B** ile birlikte **1** no'lu vidalar (8x20) kullanılarak sabitlenir.
2.  Destek elemanları **B**, levhanın altında bulunan ahşap veya çelik konstrüksiyona, oluk tepesinden geçirilerek vidalanır. Montaj, Quick Fix sistem vidalarıyla yapılır: 6,4×110 (ahşap için) ve 6,3×90 (çelik için). Vidalamadan önce 5 mm çapında ön delik açılması önerilir.
3.  Konsollar arasındaki mesafe 800 mm'yi aşmamalıdır.
4.  Eğimi dik olan çatılarda (40°'nin üzerinde) veya 8 m'den uzun çatı yüzeylerinde iki sıra kar tutucu boru kullanılmalıdır.
5.  Boruları daha uzun bölümler hâlinde birleştirirken **C** sistem bağlantı elemanlarını kullanın.
6.  Kenar konsolundan boru ucuna kadar olan maksimum mesafe 300 mm'yi aşmamalıdır.
7.  Boruların konsollar içinde kaymasını önlemek için **D** boru kilitlerini kullanın. Kilitler, her kenar konsolunun dış tarafına monte edilir.
8.  Boru uçları **E** kapağı ile kapatılmalıdır.